


Guía de montaje del Modelo A – para instalar en una pérgola

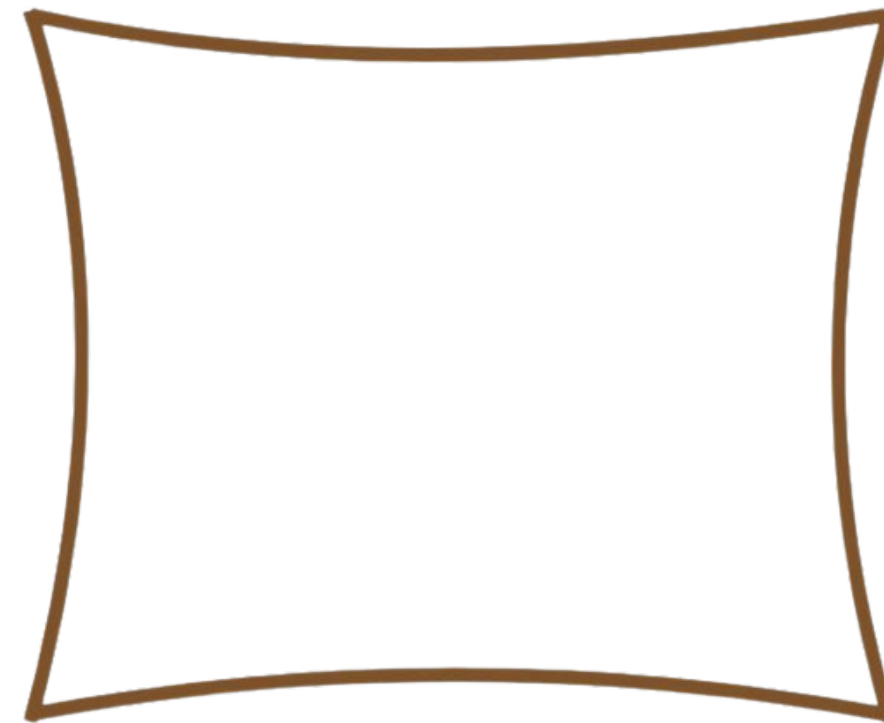

Peso de la lona:

1,2 kg/m² en seco y 2,4 kg/m² cuando está mojada.

Importante:

No utilice bridas de plástico, ya que podrían cortar la fibra.



Accesorio indispensable

Los puntos de fijación deben ser creados por usted utilizando la cuerda de coco suministrada. Asegúrese de que la lona esté bien tensada.

Soporte necesario

Su pérgola debe contar con barras de soporte separadas como máximo cada 70 cm para una instalación óptima.

Si no es el caso

Tiene dos alternativas:

1. Instalar cables de acero recubiertos de forma regular (idealmente cada 70 cm) para garantizar el soporte de la lona.
2. Optar por la lona de coco modelo C, ya equipada con un refuerzo en forma de rejilla, lo que evita añadir barras o cables adicionales.

Si la lona es demasiado pequeña

Si mide de 2 a 5 cm menos que su estructura:

Instálela normalmente.

Riéguela una vez instalada.

Mientras esté húmeda, estírela suavemente fijándola progresivamente alrededor de toda la estructura.
(Tenga cuidado de no deformar la malla.)

Al secarse, quedará bien tensada.

Si la lona es demasiado grande

Todo depende del resultado estético que desee obtener.

Puede:

Doblar la vela de sombra sobre la parte superior de la pérgola.

O enrollar el exceso de lona.

O dejar caer el sobrante de la lona.



Sacar la lona de su embalaje
y extenderla en el suelo
completamente plana.



Enrollar la lona sobre sí
misma formando un
rollo.




Móntela en su estructura. Es preferible hacerlo entre dos personas para mayor facilidad.



Despliegue la vela sobre su estructura, asegurándose de que esté bien tensada.



Pase la cuerda de fibra de coco a través del tejido de la vela para fijarla a su estructura, aproximadamente cada 30 cm en el perímetro y con algunos puntos de sujeción en el centro.

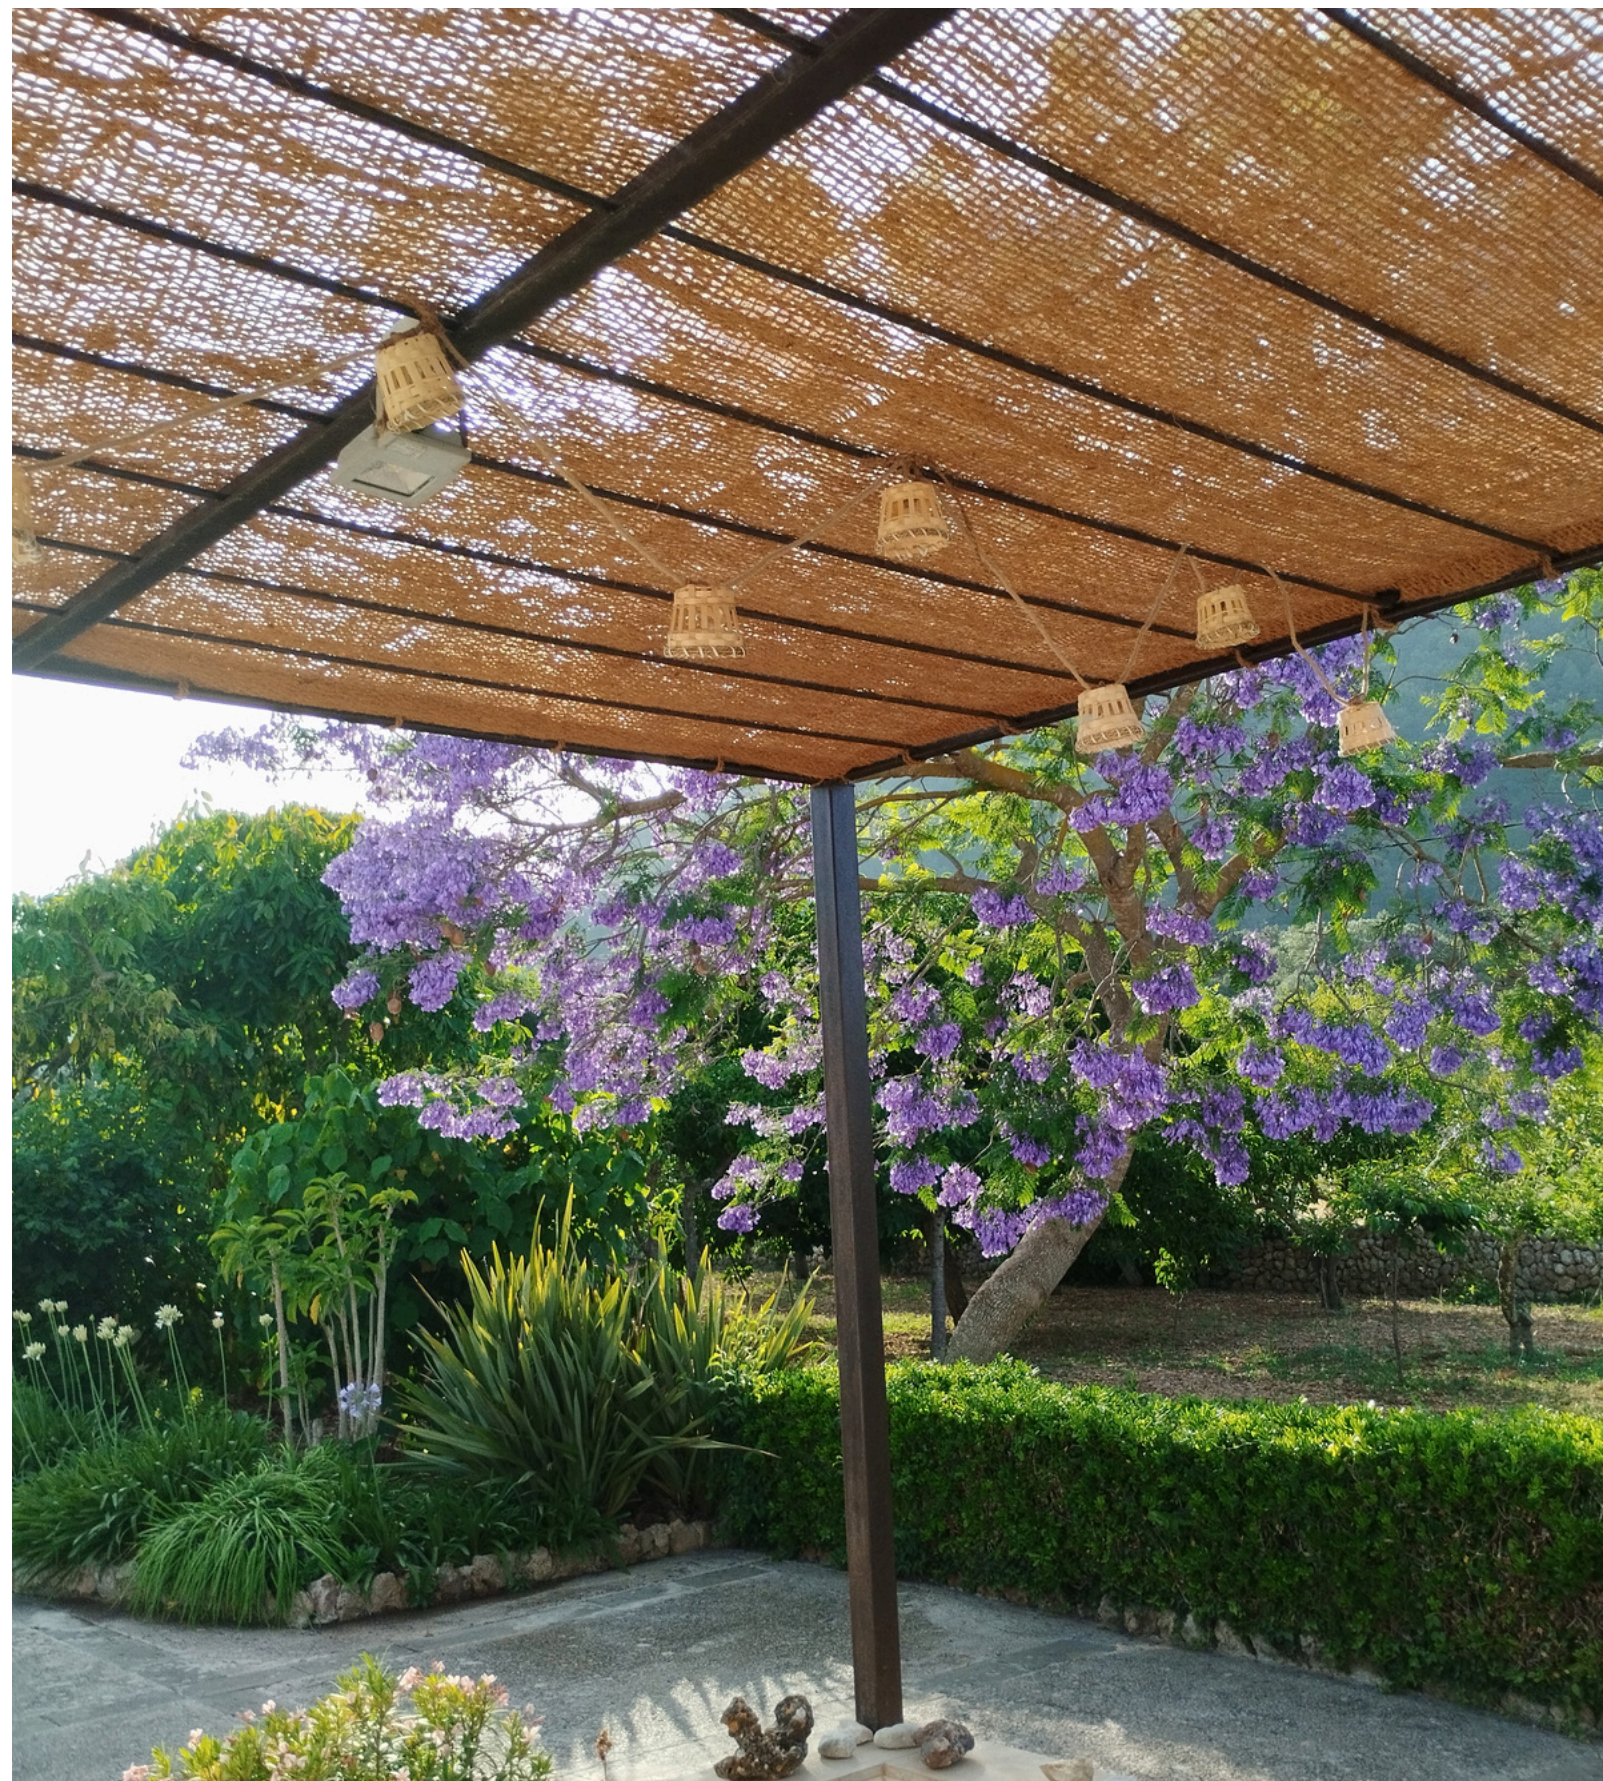

La instalación de su vela
de sombra ya está
terminada, ¡lista para
ofrecerle comodidad y
sombra!