




Guide de montage du Modèle B à suspendre en diagonale.

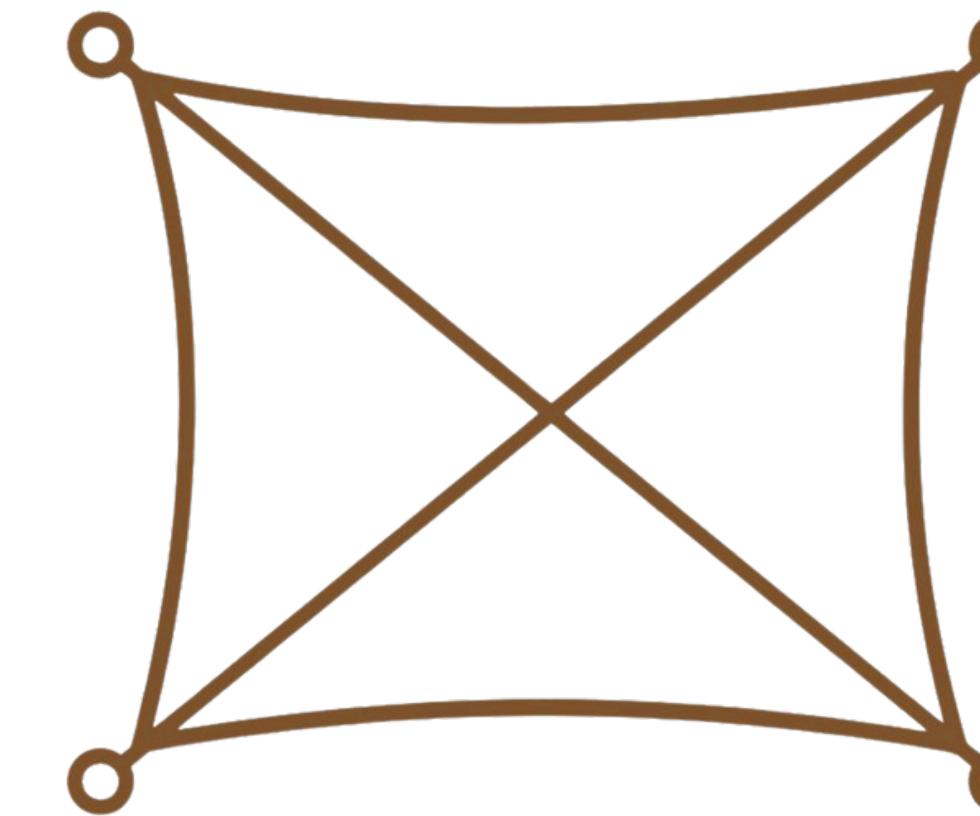

A savoir:

Poids de la toile : 1,2kg/m²
sec et 2,4kg/m² une fois
mouillé.



Accessoires indispensables

Pour ce modèle de toile coco,
il est nécessaire d'utiliser des **cosses cœur** en acier galvanisé pour protéger la corde
en coco contre l'usure.

Il est préférable également d'utiliser des **mousquetons** pour fixer la toile rapidement,
et faciliter le démontage.


Pour bien tendre l'ombrière et relier chaque boucle à chaque point d'attache, nous
conseillons la **corde coco de 10m**.

Important:

Il est recommandé de laisser environ 40 cm supplémentaires de chaque côté
(boucles comprises) afin de disposer d'une marge pour retendre l'ombrière après les
premières pluies.

Exemple: Pour une 3x4, prévoir un espace de 380x480.

Important:
Ne pas utiliser de collier
de serrage en plastique,
car il cisaillerait la fibre.

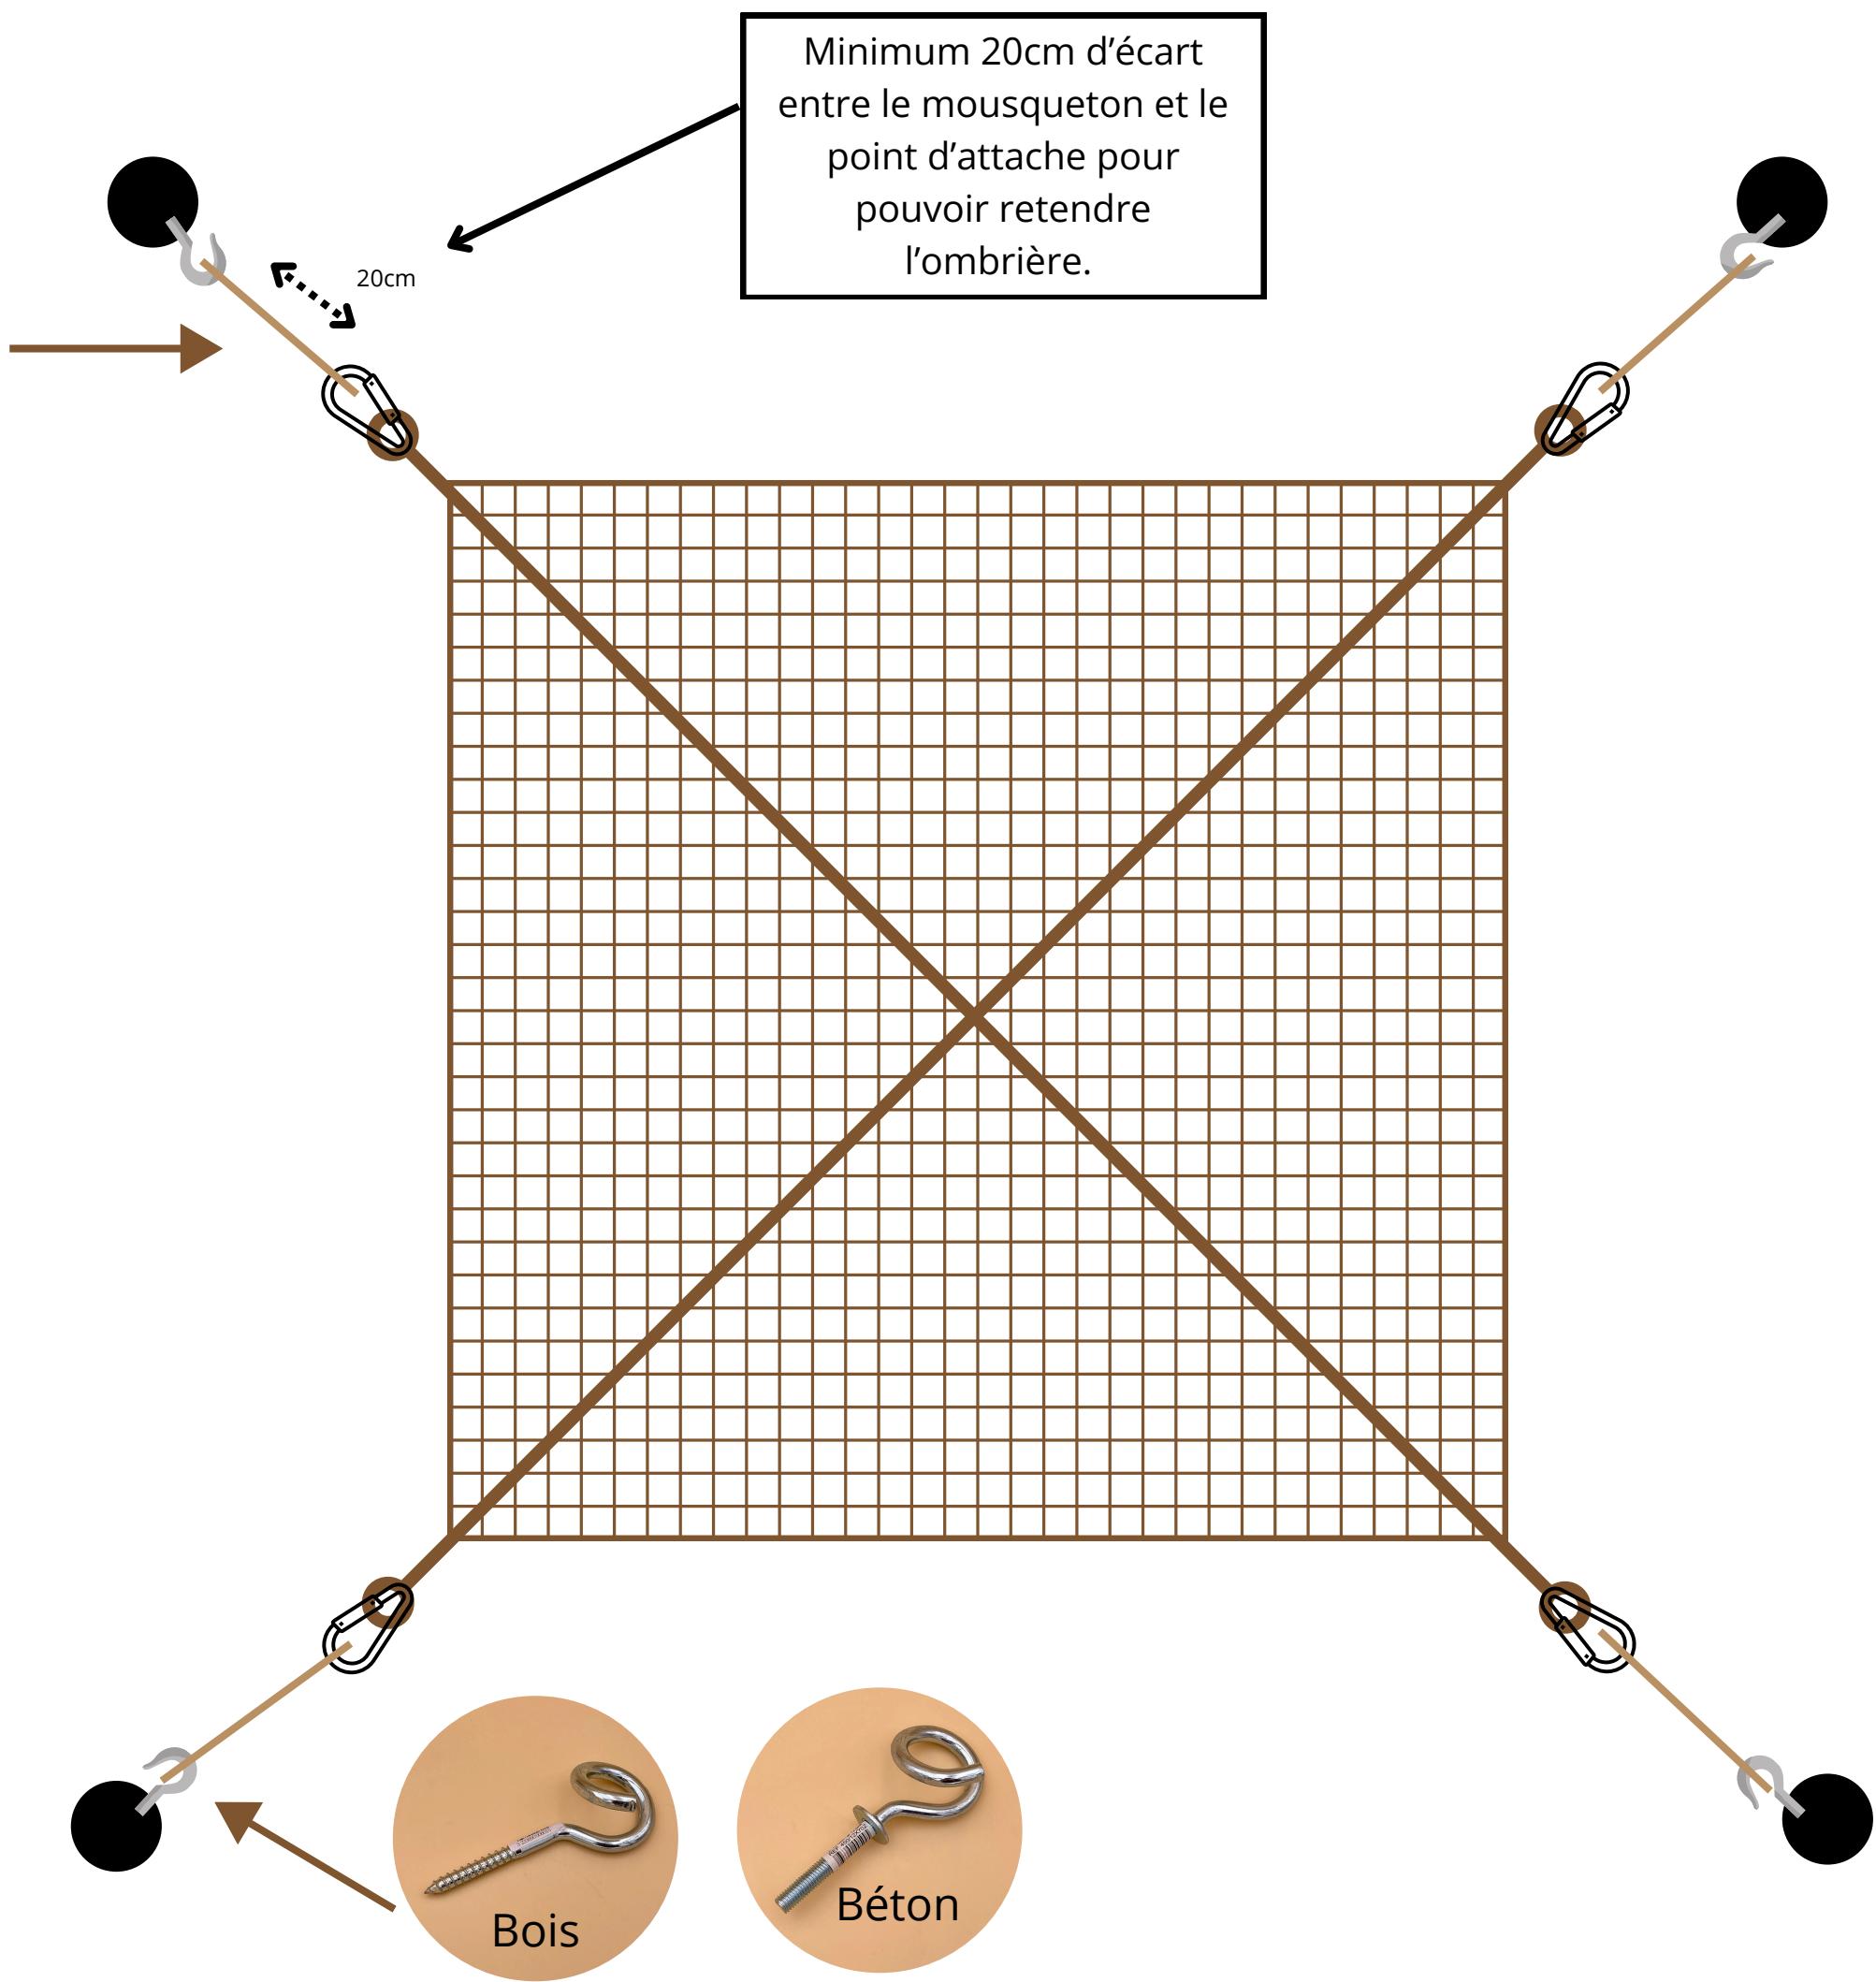


Minimum 20cm d'écart
entre le mousqueton et le
point d'attache pour
pouvoir retendre
l'ombrière.

Bois

Béton

Important :

Pour un résultat optimal, les points d'attaches et cordes d'attache doivent être dans l'alignement des cordes de renfort.

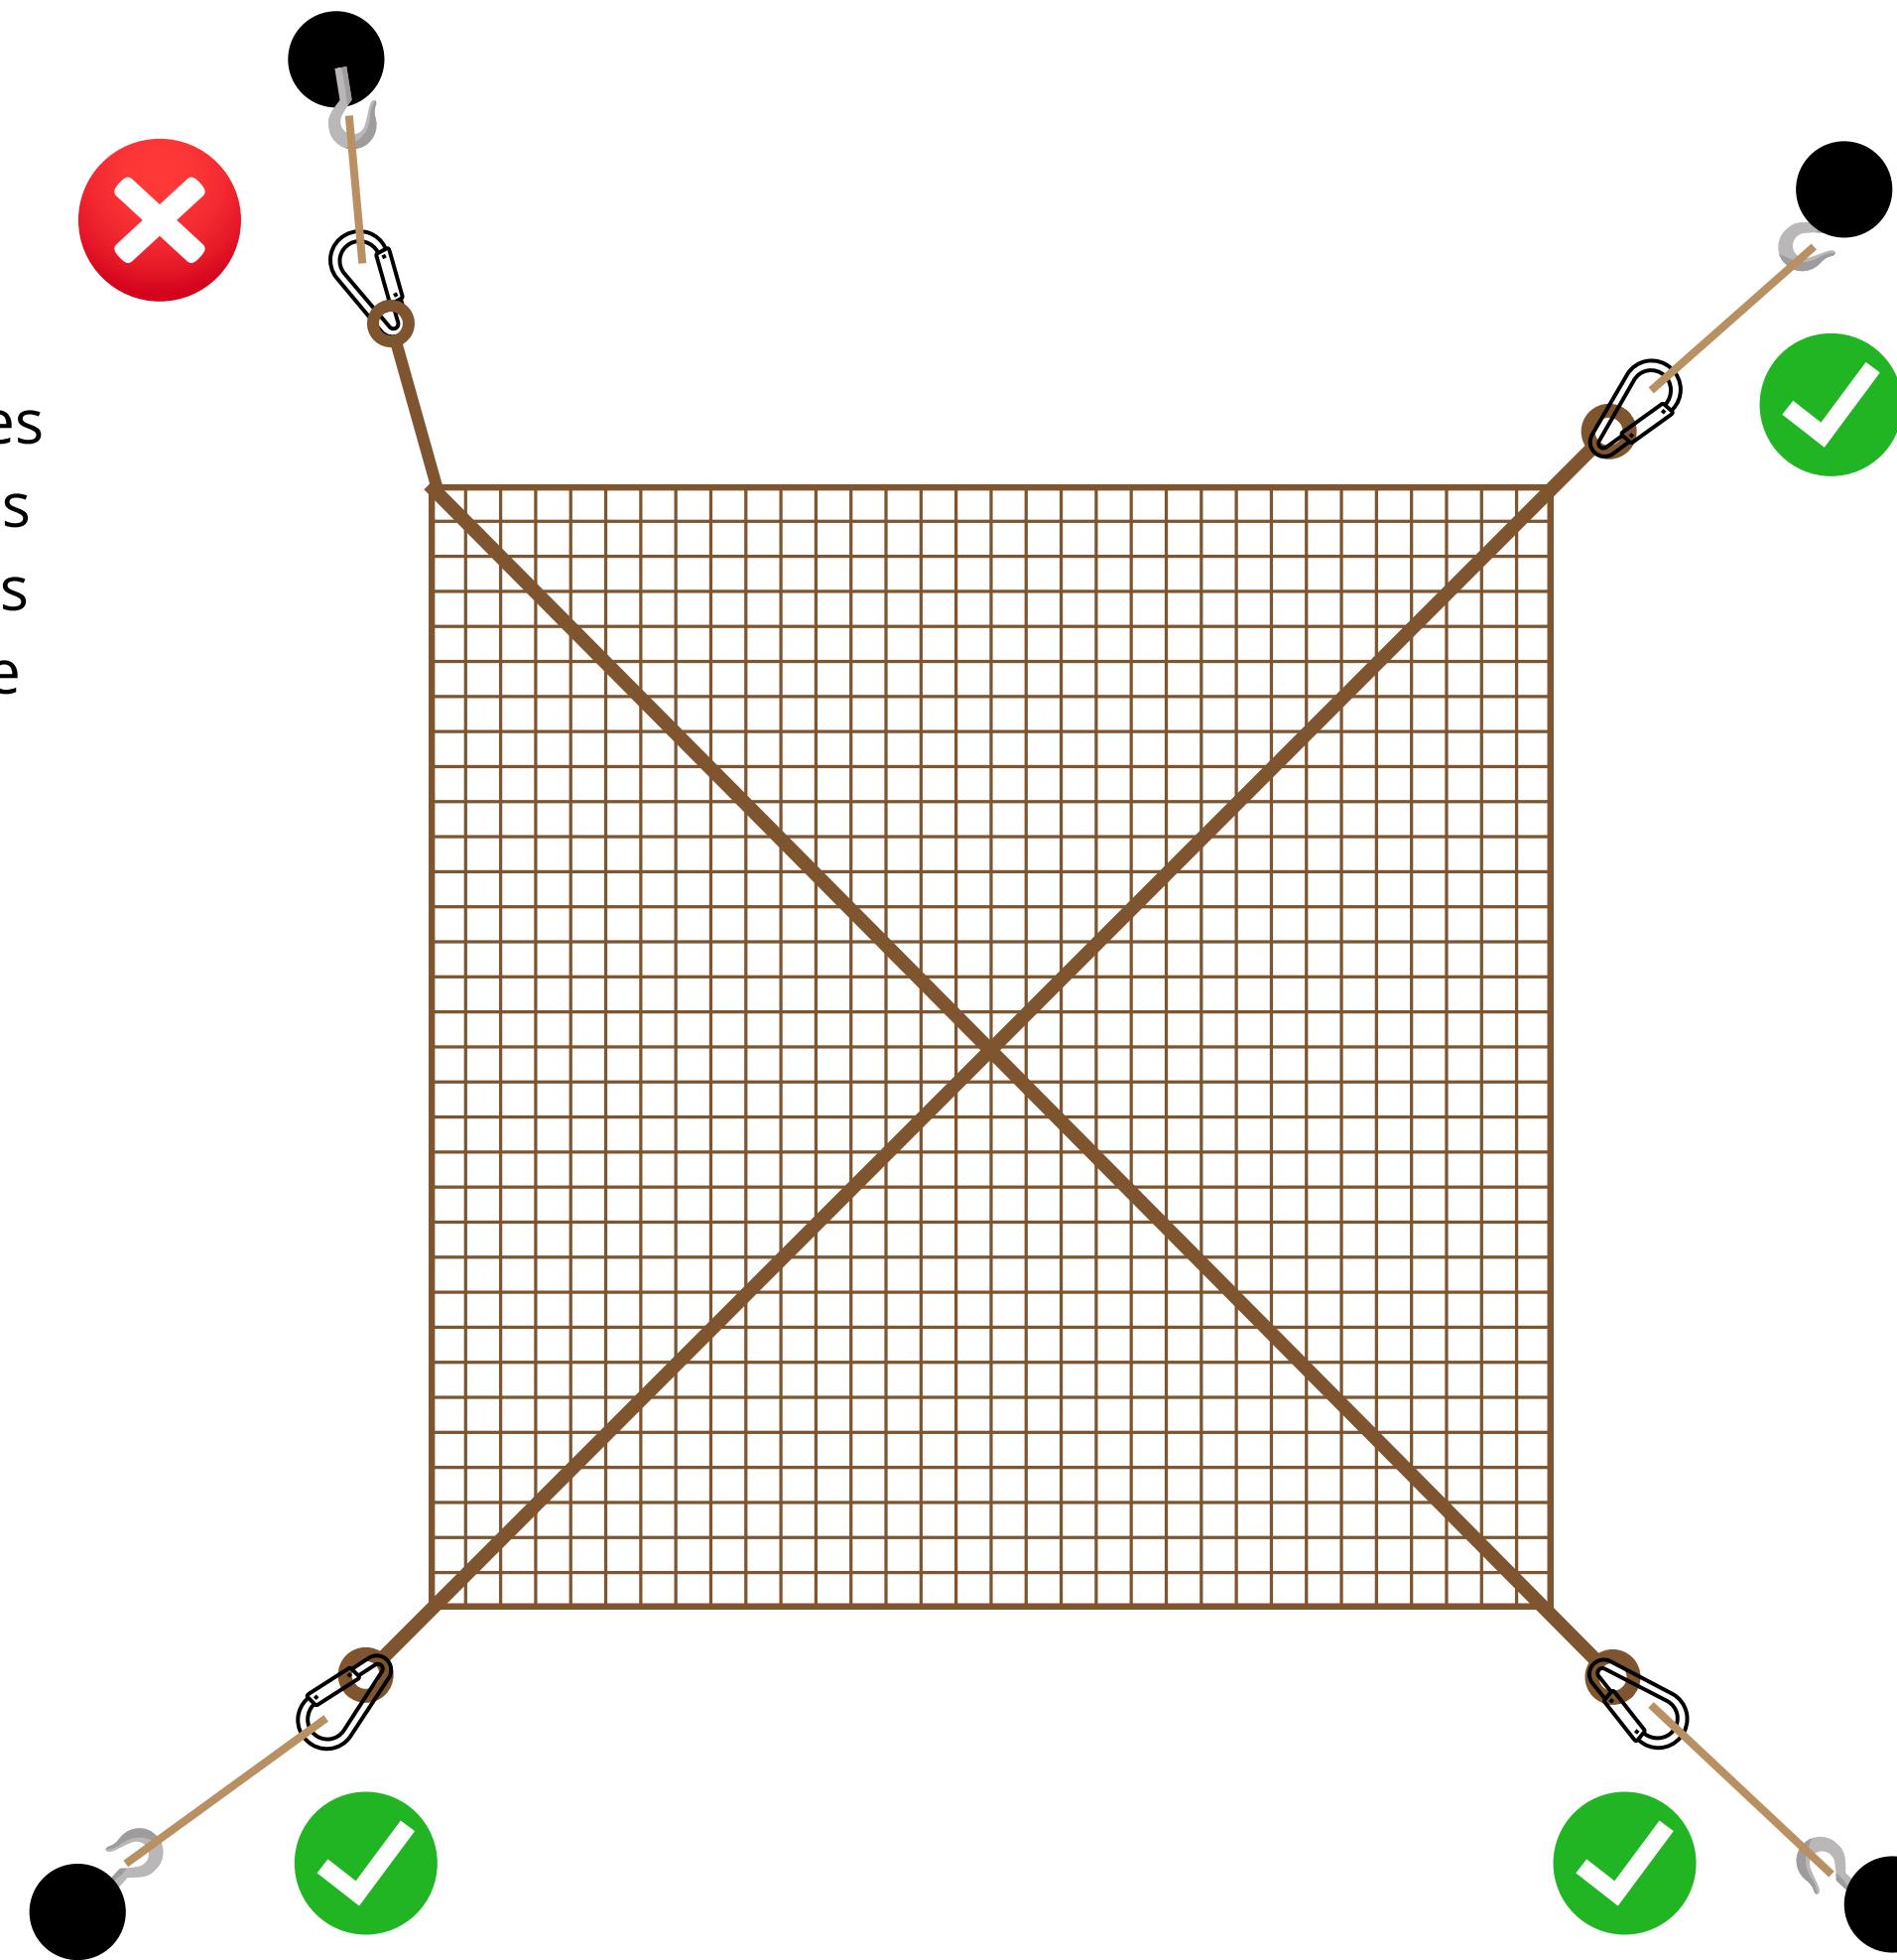



Sortir la toile de son emballage,
et dérouler la toile au sol bien à
plat.




Placez les cosses cœurs
dans les 4 boucles
d'attaches aux 4 angles.



Identifiez les 4 points de fixation de la voile.



Important : Pour un résultat optimal, les cordes d'attache doivent être dans l'alignement des cordes de renforcement, veiller à ce que les cordes de soutien de l'ombrière soient orientées vers le bas.

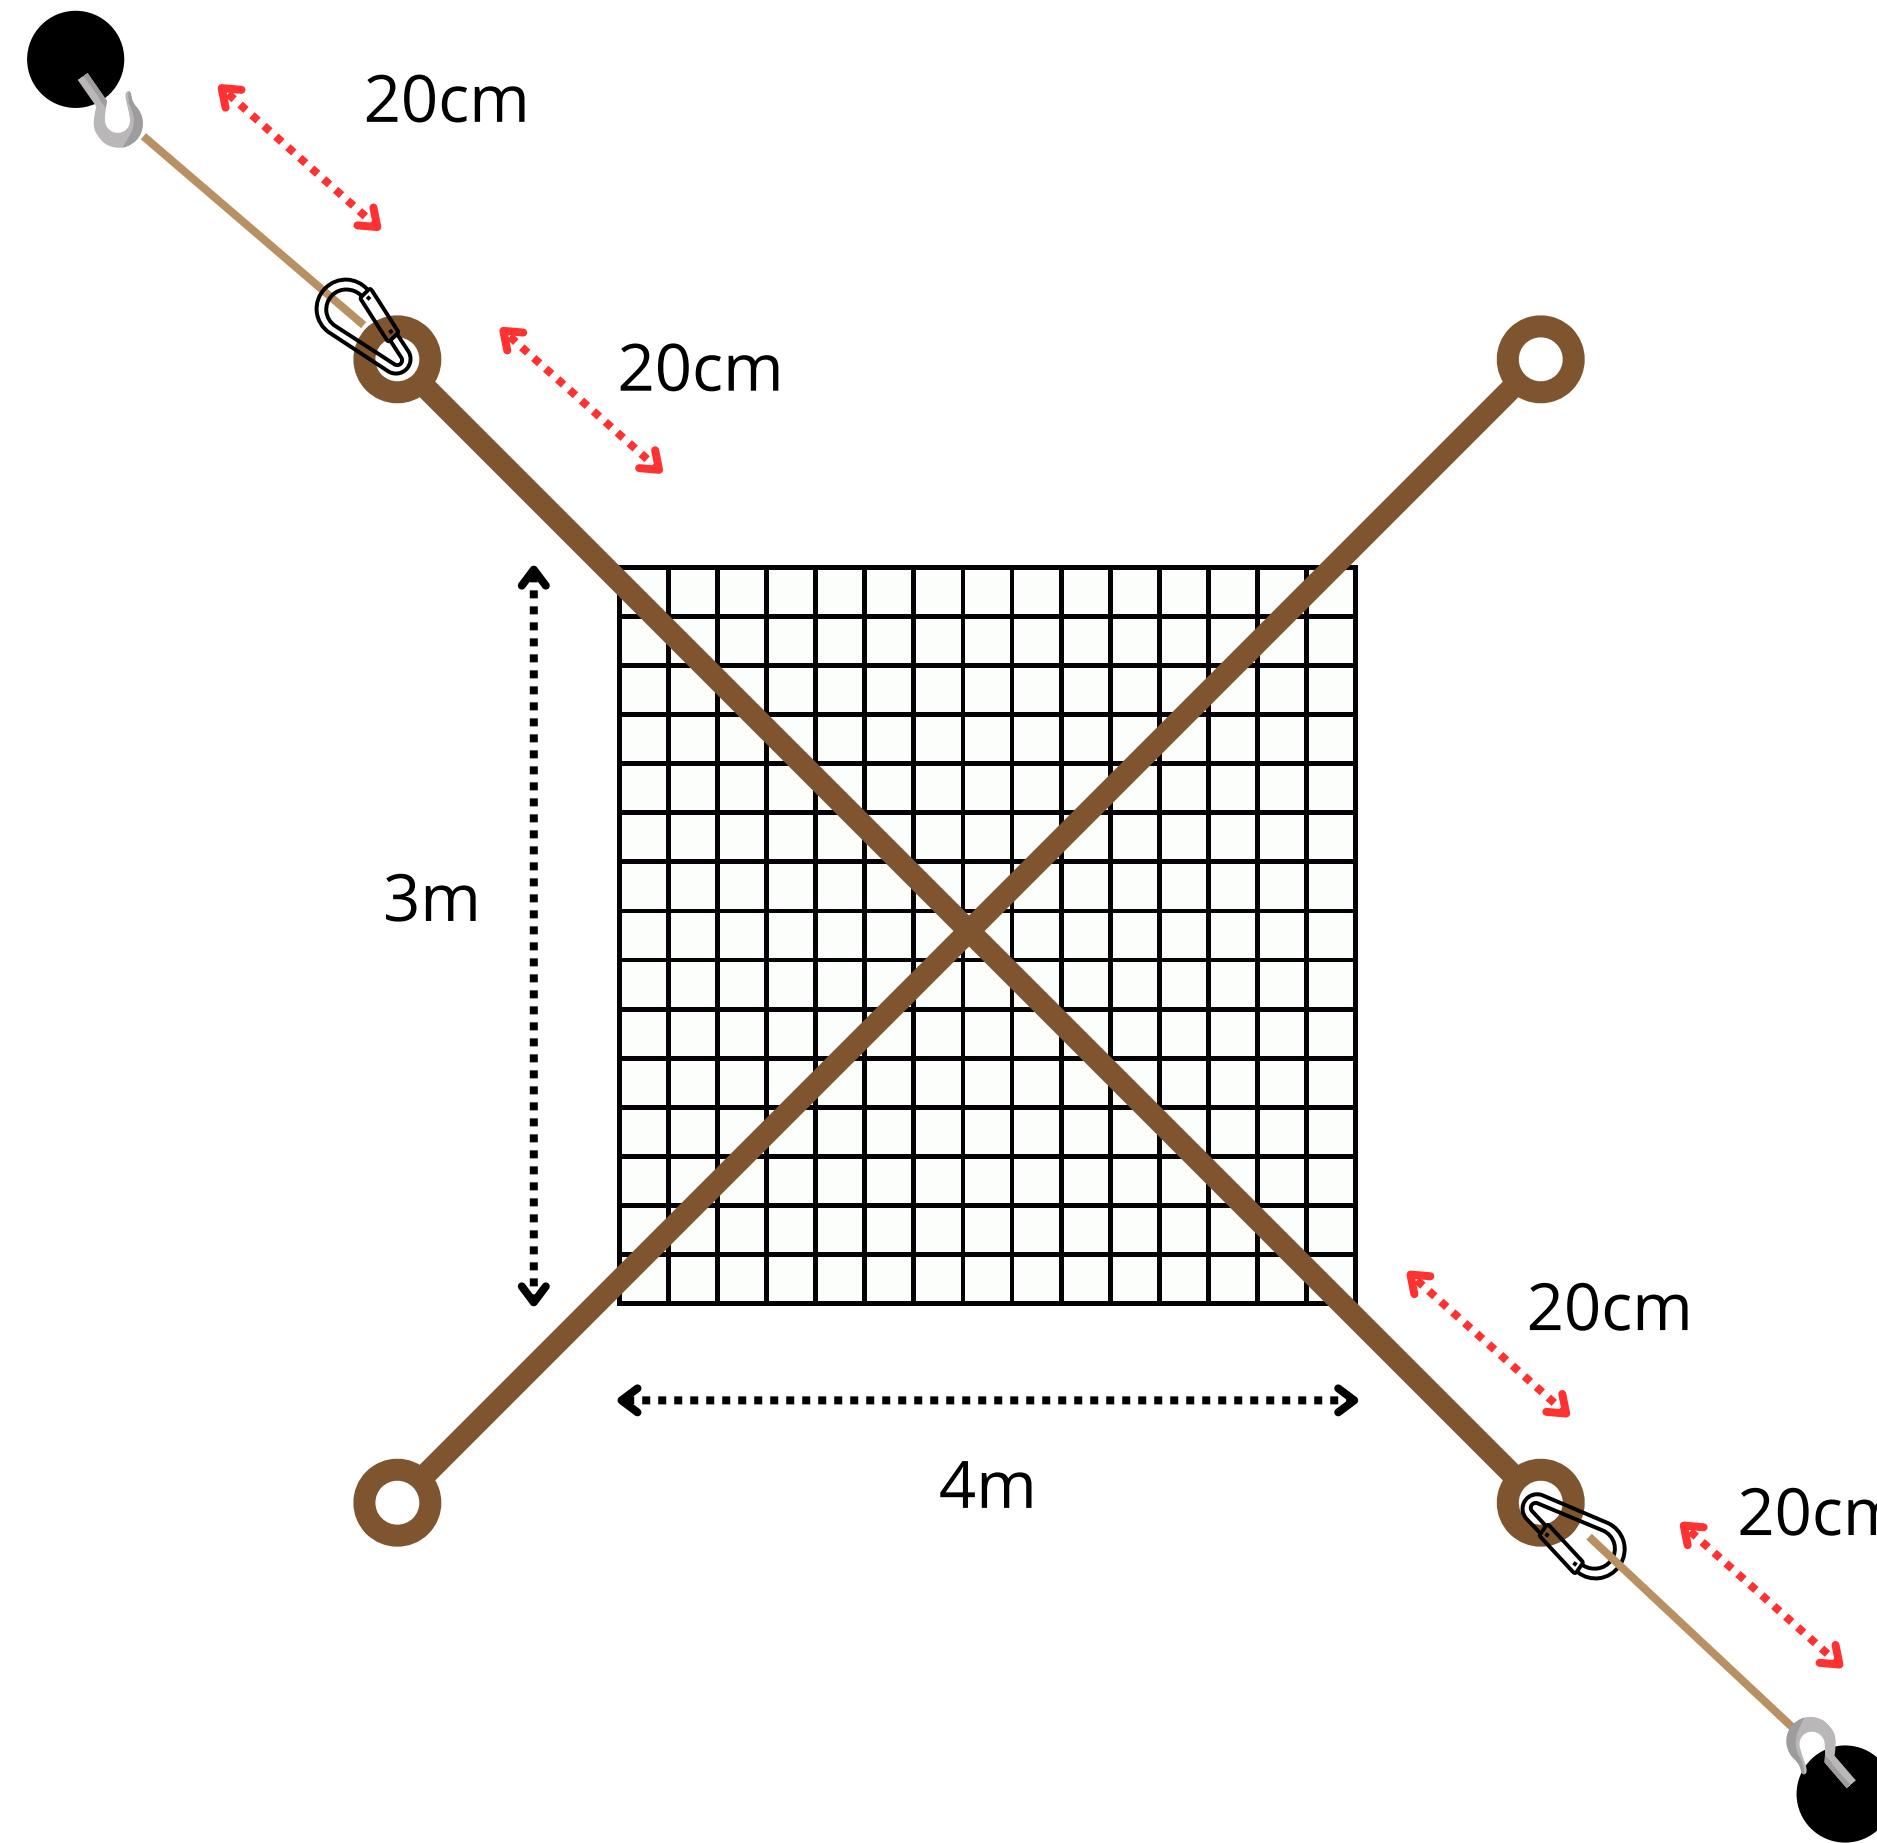

Il est recommandé de laisser environ 40 cm supplémentaires de chaque côté (boucles comprises) afin de disposer d'une marge pour retendre l'ombrière après les premières pluies.

Exemple: Pour une 3x4, prévoir un espace de 380x480.



Commencez par attacher 2 angles opposés, en vous assurant que les cordes de renfort en diagonale sont bien sous la voile.



Attachez les 2 autres angles,
et ajustez la tension avec la
corde de coco.



L'installation de votre
Ombrière est désormais
achevée, prête à vous offrir
confort et ombre!