


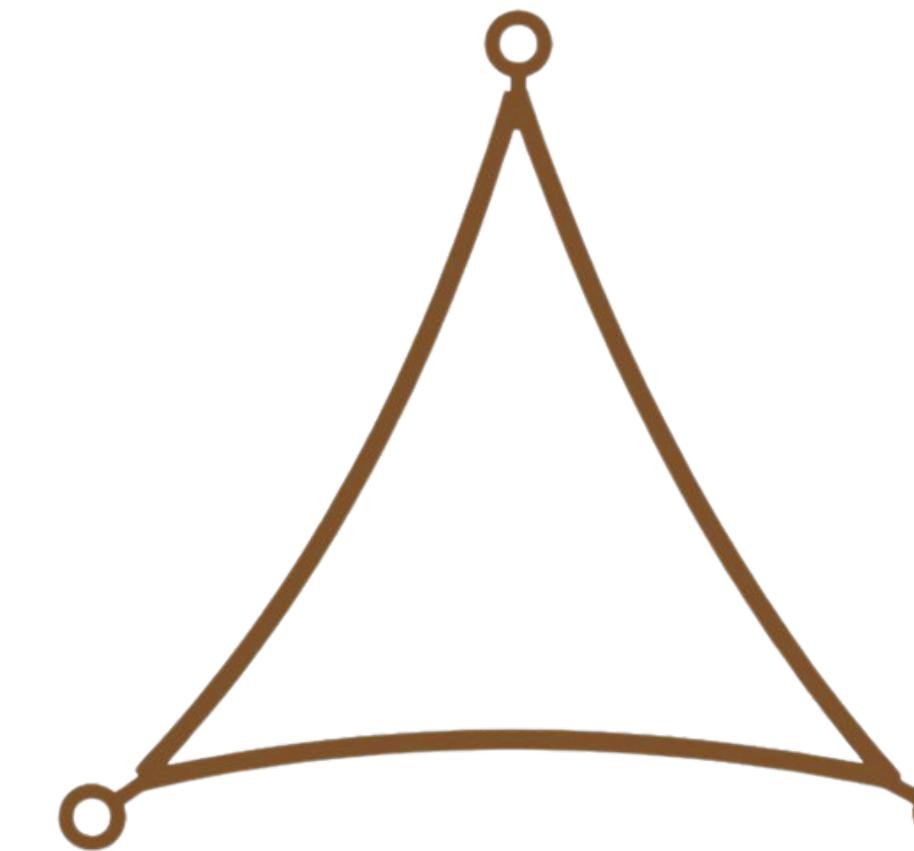

Guide de montage du Modèle D-en triangle.



A savoir:

Poids de la toile : 1,2kg/m²
sec et 2,4kg/m² une fois
mouillé.



Accessoire indispensable

Pour le modèle D,
il est nécessaire d'utiliser des **cosses cœur** en acier galvanisé pour protéger la corde en coco contre l'usure.

Il est préférable également d'utiliser des **mousquetons** pour fixer la toile rapidement, et faciliter le démontage.

Pour bien tendre l'ombrière et relier chaque boucle à chaque point d'attache, nous conseillons la **corde coco de 10m**.


Important:

Il est recommandé de laisser environ 40 cm supplémentaires de chaque côté (boucles comprises) afin de disposer d'une marge pour retendre l'ombrière après les premières pluies.

Important:


Ne pas utiliser de collier de serrage en plastique, car il cisailerais la fibre.

Exemple: Pour une 3x3x3, prévoir un espace de 380x380x380.

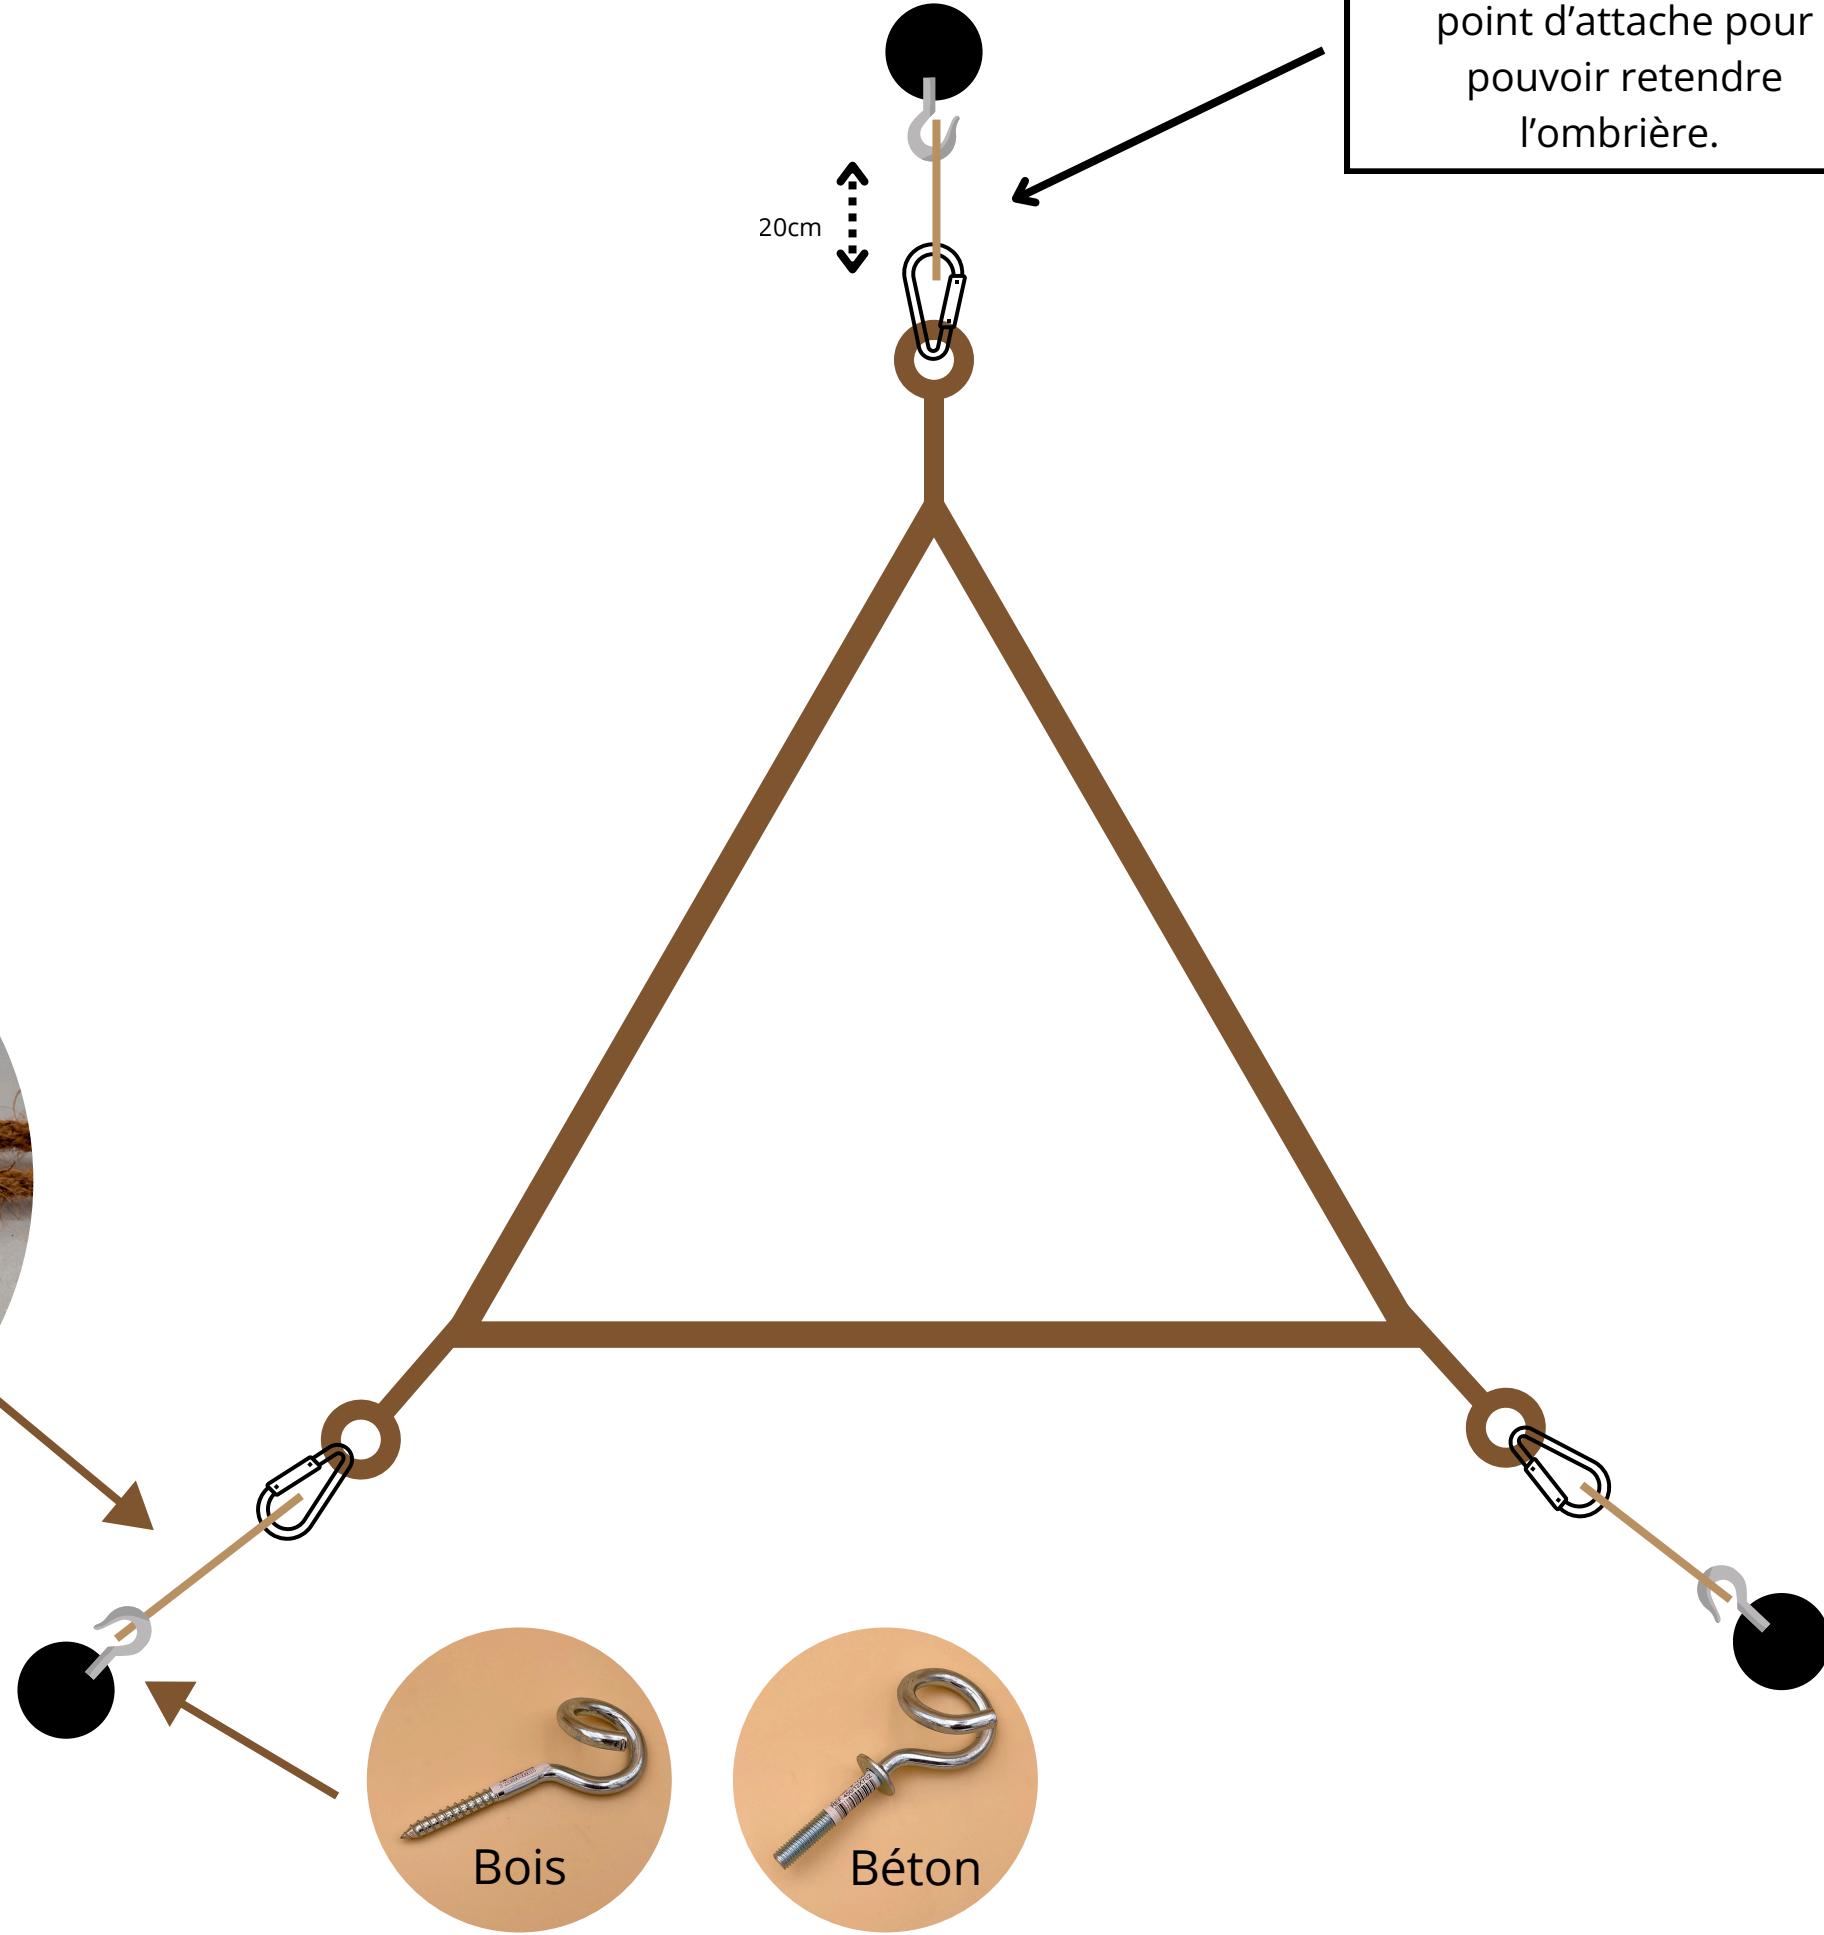

Important :

Pour un résultat optimal, les points d'attaches et cordes d'attache doivent être dans l'alignement des cordes de renfort.

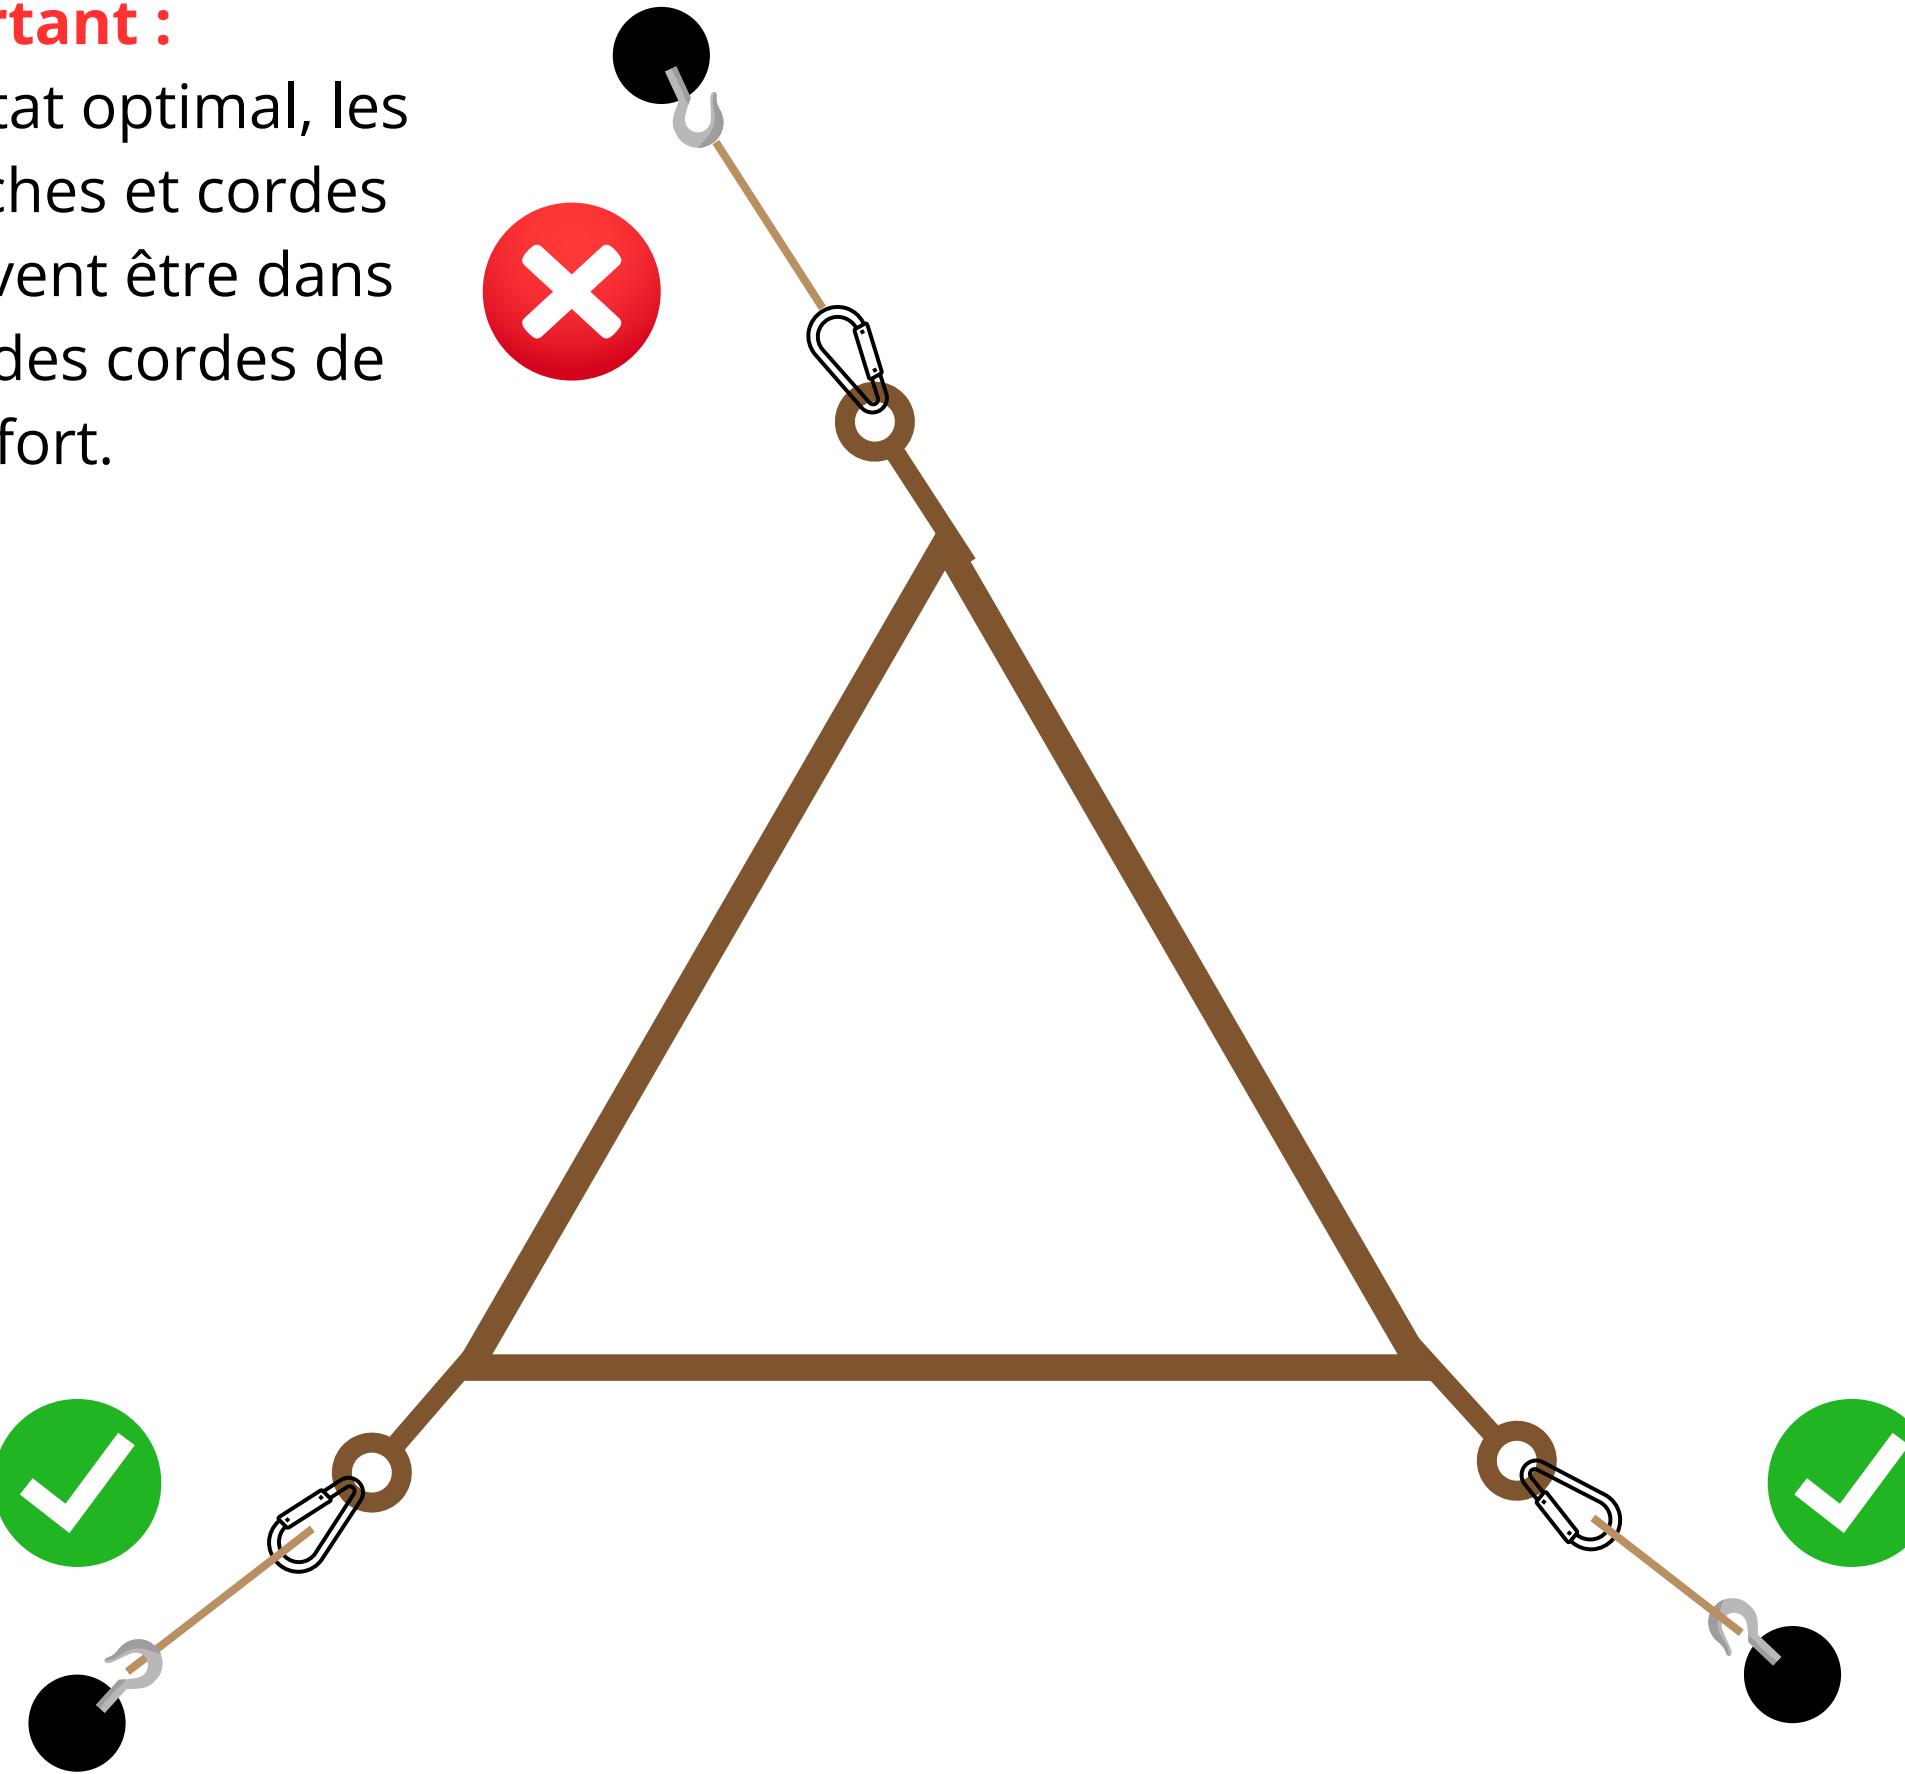



Sortir la toile de son emballage,
et dérouler la toile au sol bien à
plat.




Placez les cosses cœurs dans
les 3 boucles d'attaches aux 3
angles.



Identifiez les 3 points de fixation de la voile.



Important : Pour un résultat optimal, les cordes d'attache doivent être dans l'alignement des boucles d'attache.

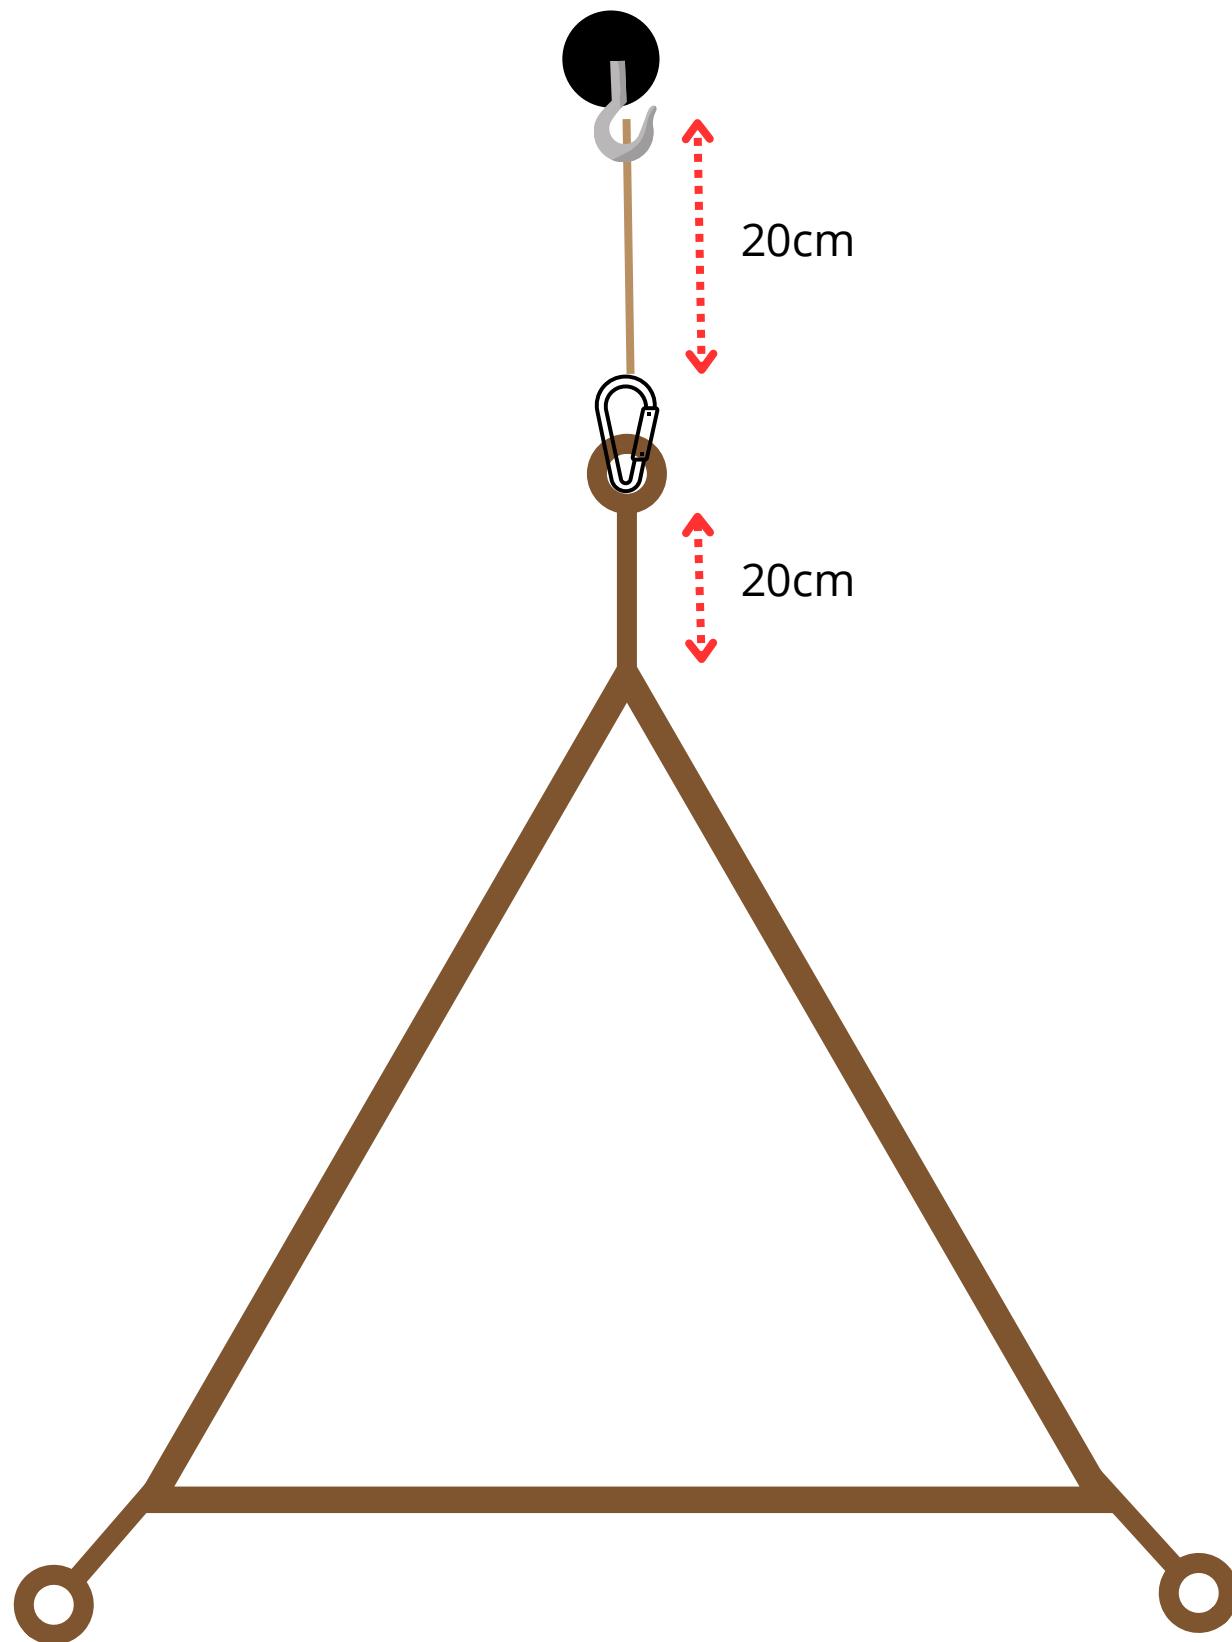

Il est recommandé de laisser environ 40 cm supplémentaires de chaque côté (boucles comprises) afin de disposer d'une marge pour retendre l'ombrière après les premières pluies.

Exemple: Pour une 3x3x3, prévoir un espace de 380x380x380.



Commencez par attacher 2
angles opposés.



Attachez le troisième angle,
et ajustez la tension avec la
corde de coco.



L'installation de votre
Ombrière est désormais
achevée, prête à vous
offrir confort et ombre!